

## Считыватель Gate-Reader-BLE-EN


Паспорт и инструкция по установке

### 1. Назначение

Считыватель Gate-Reader-BLE-EN предназначен для считывания мобильных (Mobile-ID) идентификаторов на смартфонах посредством Bluetooth и бесконтактных идентификаторов формата Em-Marine/HID (125кГц), и передачи их кодов в систему контроля и управления доступом (СКУД) при подключении к контроллерам СКУД по интерфейсу Wiegand. Опционально возможно чтение BLE брелоков Gate-BLE-Tag. Дальность чтения BLE меток регулируется. Наличие режима «Шлагбаум» с дальностью считывания мобильных идентификаторов до 7 метров позволяет использовать считыватель в точках автомобильных проездов.

### 2. Технические характеристики

Идентификаторы	Em-Marine (ASK), HID (FSK) 125КГц Mobile-ID
Дальность считывания карт	1-10 см (в зависимости от типа и условий)
Дальность считывания Mobil-ID	0 - 10 см (в режиме Тонкая Дверь) 0 - 60 см (в режиме Дверь) 1 - 7 м (в режиме Шлагбаум)
Интерфейс	Wiegand 26 (37,42, АвтоW)
Напряжение питания	+9 ... +16 В DC
Потребление	не более 80 мА
Индикация считывания	двухцветный светодиод и встроенный зуммер
Материал корпуса	пластик ABS
Цвет крышки	черный, серый
Условия эксплуатации	температура: -40 +60°С Влажность: 100% без конденс.
Размеры и масса	43 x 79 x 12,5 мм, 70 грамм

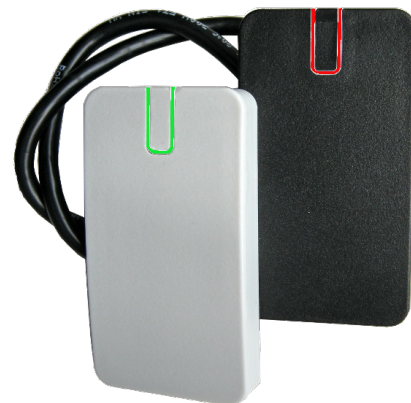

### Защищенный режим


Имеется возможность включения режима персонификации для мобильных идентификаторов, т. е. включения шифрования канала связи Bluetooth между смартфоном и считывателем, что позволяет увеличить крипто и имитостойкость в системах доступа. В этом режиме прибор считывает только те Mobile-ID, которые зашифрованы известным ему ключом шифрования, установленном при программировании.

При включении режима персонификации Mobile-ID работа с ASK/FSK идентификаторами будет отключена автоматически.

### 3. Устройство, подключение и работа считывателя

Считыватель выполнен в пластиковом корпусе в составе электронного модуля считывателя, залитого компаундом, задней крепежной пластины и декоративной крышки. Считыватель снабжен 8-ми жильным цветным кабелем для подключения к контроллеру СКУД или ПК.


цвет	wiegand
зеленый	DATA 0
белый	DATA 1
красный	+ V (+12В)
черный	GND
коричневый	RED LED
оранжевый	GREEN LED
синий	BEEP
желтый	HOLD

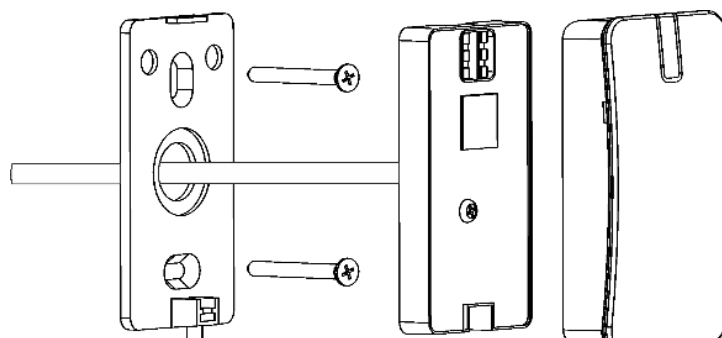

Для подключения рекомендуется кабель UTP с сечением каждого провода не менее 0,22 мм<sup>2</sup>. Сигналы DATA 0 и DATA 1 рекомендуется передавать в отдельных повитых парах с замыканием второго повивающего проводника на GND контроллера СКУД.

При использовании настроек по умолчанию для управления индикацией считывателя требуется замкнуть коричневый, оранжевый и синий провода на выход управления индикацией контроллера СКУД. Пример схемы подключения к контроллерам Gate-8000 приведен на рисунке.

Во избежание взаимных помех и двойного считывания не рекомендуется располагать считыватели ближе 20 см друг от друга.

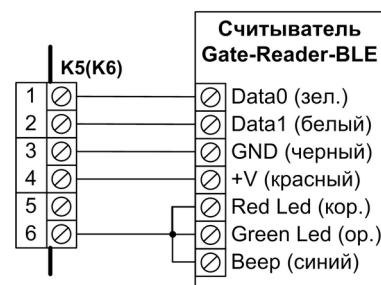

## Работа считывателя

### Считывание кода идентификатора.

При поднесении бесконтактного идентификатора происходит считывание его кода. Корректное чтение индицируется встроенным зуммером и светодиодом в соответствии с настройками. Считывание следующего идентификатора возможно через 0,8 секунды после вынесения предыдущего индикатора из рабочей зоны считывателя.

### Считывание кода мобильного идентификатора

На смартфоне должно быть установлено приложение и получен мобильный идентификатор. С помощью мобильного приложения выполняется получение, хранение мобильного ID и передача его кода между считывателем и смартфоном по интерфейсу BLE (Bluetooth Low Energy). Примечание: для работы приложения по BLE должна быть включена служба местоположения. Полное описание работы с мобильным приложением PW Mobile ID можно найти по ссылке: <http://pw-plus.ru/proxwayid.html>

Для считывания мобильного идентификатора поднесите смартфон к считывателю (расстояние 10 – 60 см в режиме Дверь) и нажмите в приложении кнопку "Открыть". При этом будет выполнен обмен данными. Имеется возможность включения режима инициации обмена при активации экрана смартфона. Корректное чтение индицируется встроенным зуммером и светодиодом согласно типа интерфейса и варианта индикации.

### Режим персонификации

Для идентификаторов Mobile-ID считыватель поддерживает режим персонификации. В этом режиме считываются коды только тех идентификаторов, которые зашифрованы известным паролем. Пароль задается при программировании считывателя.

### Программирование считывателя

Для настройки считывателя скачайте и установите мобильное приложение PW Config (Android). Запустите приложение PW Config, нажмите кнопку "Поиск". На экране будет отображен список найденных устройств. Выберите считыватель из списка и нажмите кнопку «Подключиться», код инженера по умолчанию: 1234. Если код инженера не задан, то требуется ввести считыватель в режим исходного программирования – замкните выводы D0 (зеленый) и D1 (белый) между собой и подайте питание, заново произведите операцию установления связи со считывателем.

После успешного считывания конфигурации будет доступно основное меню, в котором можно настроить считыватель (в т.ч. задать код инженера), сохранить или восстановить его конфигурацию (шаблон). В разделе "Настройки" можно посмотреть серийный номер и версию микропрограммы устройства, установить с какими типами идентификаторов работает считыватель, тип выходного интерфейса и режимы индикации. Имеется возможность выбора отдельного типа идентификаторов ASK, FSK или Mobile-ID, либо их сочетаний. В этом же приложении можно настроить персонификацию мобильных идентификаторов, установив пароль шифрования. Длина пароля шифрования для идентификаторов Mobile-ID – 8 шестнадцатеричных символов.

### По умолчанию в считывателе установлены настройки:

Код инженера: 1234; Считыватель: ASK,FSK,Bluetooth; Выходной интерфейс: Wiegand26; Фасилити код: нет; Шифровать: нет; Индикация в режиме ожидания: Зел.-Внешний, Крас.-Инверсия, Бип-внешний; В режиме чтения: зеленый, бип; Продолжительность: 80мс; Тип точки прохода для Mobile-ID: Дверь.

Полное описание работы с мобильным приложением PW Config есть на ссылке: <http://pw-plus.ru/proxwayconfig.html>

### Чтение BLE брелоков Gate-BLE-Tag:

Для чтения BLE брелоков требуется загрузка специальной прошивки <https://proxway-ble.ru/zagruzki/mikroprogrammy>. Установка новой прошивки для считывателей версии v2 производится с использованием NFC.

**4. Комплект поставки:** Считыватель, крышка — 2 шт, монтажный комплект, паспорт.

### **5. Гарантийные обязательства**

Поставщик гарантирует соответствие изделия Gate-Reader-BLE-EH (PW-mini BLE) требованиям безопасности и электромагнитной совместимости при соблюдении Покупателем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок 12 месяцев от даты продажи при соблюдении условий монтажа и эксплуатации. Гарантийный ремонт производится в мастерской Поставщика. Кроме гарантий, указанных выше, Поставщик не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости данного изделия с изделиями, произведенными другими изготовителями, а также гарантий годности изделия для целей, не предусмотренных эксплуатационной документацией на данное изделие. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Поставщик не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потерь прибыли и информации, убытки от простоя, упущенную выгоду и другие убытки, связанные с использованием или невозможностью использования изделия, в том числе из-за возможных ошибок и сбоев в работе программного обеспечения системы. Гарантия не распространяется на изделия имеющие механические повреждения корпуса, следы постороннего вмешательства или ремонта, а также имеющие повреждения и неисправности, вызванные действием непреодолимой силы (стихийных бедствий, вандализма и т.д.) или сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов, попадания внутрь жидкостей и т.п.).

Android



IOS



Android



Поставщик: Gate [www.skd-gate.ru](http://www.skd-gate.ru)